

MONTERINGSANVISNING

SILVER SEAL

MONTERINGSANVISNING
DATO: 15.11.2017

Varenummer
200749 Silver Seal
200751 CEM805 aktiv 300ml



Forskaling
Stillas
Forbruk
Kryssfiner/OSB
Engineering


www.peri.no

1. Rengjøring



Underlaget må være rengjort for smuss og løse partikler, samt skarpe kanter.

2. Plassering ettermontering

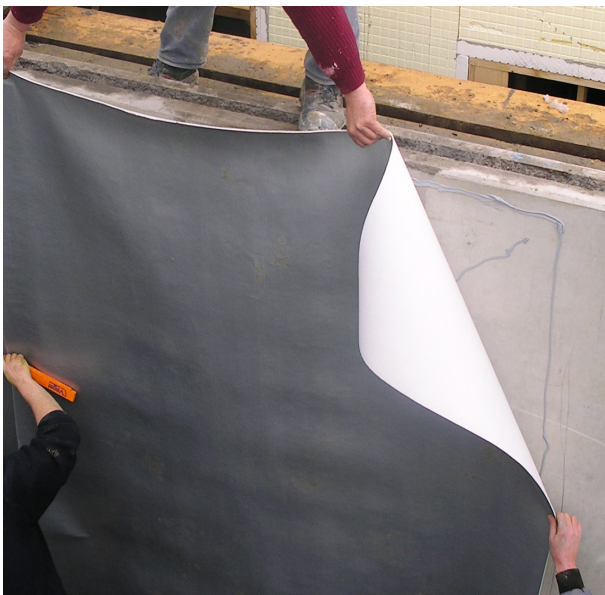

Silver Seal monteres med flisen inn mot betongen (hvit side). Alle skjøter limes med CEM 805 aktiv. Alle skjøter overlappes med min. 10 cm. Silver Seal skal ha massetrykk på min. 150 kg/m² over hele flaten som skal være vantett.



CEM 805 aktiv



**Forskaling
Stillas
Forbruk
Kryssfiner/OSB
Engineering**

www.peri.no

3. Festemetode ved ettermontering



Silver Seal membran Silver Seal membran festes med spiker plugger c/c maks 25 cm eller limes med CEM 805 aktiv

På ferdigstøpt betongvegg. Alle skjøtene overlappes med min 10 cm. Det monteres klemlist som avslutning øverst på membranen. Silver Seal SKAL ha massetrykk på min 150 kg/m² over hele flaten får å få aktiv effekt.

4. Festemetode ved montering på forskaling



Silver Seal membran stiftes fast til forskalingen med stifter maks 10 cm c/c avstand på stiftene. Pass på at membranen sitter tett mot forskalingen slik at det ikke kommer betong mellom membranen og forskalingen. Om Silver Seal membranen har fått skader eller løsnet etter avforskalingen repareres dette med CEM 805 aktiv. Staghull tett tettes med tetteplugg + at det klippes ut biter ca 10 x 10 cm av membranen som limes over med CEM 805 aktiv



**Forskaling
Stillas
Forbruk
Kryssfiner/OSB
Engineering**